


TŁUMACZENIE ORYGINALNEJ INSTRUKCJI

OBSŁUGI I KONSERWACJI

SNIT

SJ2T-A SJ3T-A SJ4T-A

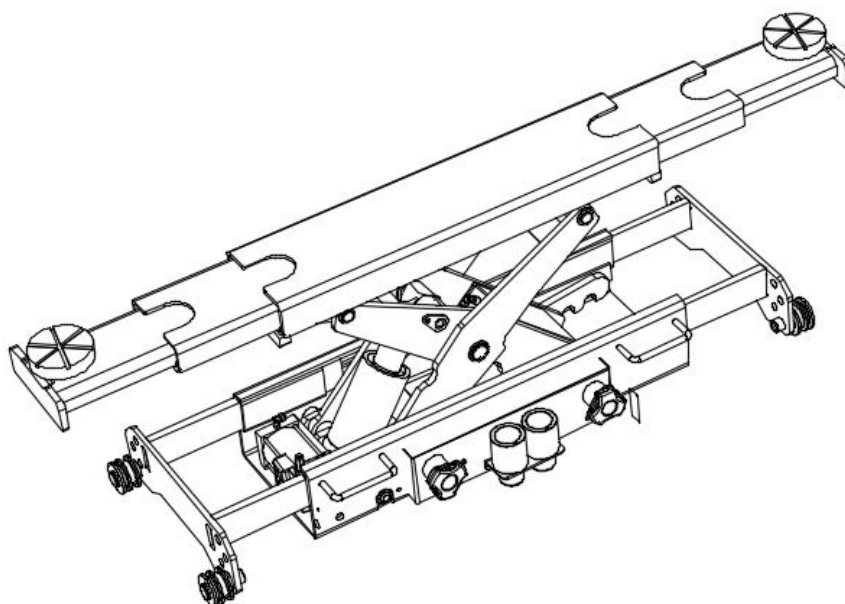

WERSJA INSTRUKCJI: 01.230222

Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie tego dokumentu, częściowe lub całkowite jest dozwolone wyłącznie za uprzednią zgodą Anwa-Tech sp. z o.o.

Wszelkie prawa są zastrzeżone.

Zawartość tego opracowania została sprawdzona z najwyższą starannością. Nie można jednak całkowicie wykluczyć błędów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez powiadomienia.

DYSTRUBUTOR

Anwa-Tech sp. z o.o.
3 Maja 89, 05-071 Sulejówek, Polska
Tel: +48 22 783 41 61
www.anwa-tech.pl

Spis treści

1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA.....	3
2. DANE TECHNICZNE.....	4
3. MONTAŻ PODNOŚNIKA.....	6
4. OBSŁUGA PODNOŚNIKA.....	7
5. KONSERWACJA.....	9
7. AKCESORIA DODATKOWE	11
8. SCHEMAT HYDRAULICZNY I PNEUMATYCZNY	12
WARUNKI GWARANCJI.....	13
DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE	15



UWAGA!

- Niniejsza instrukcja jest integralną częścią produktu i musi być przechowywana razem z podnośnikiem przez cały okres jego użytkowania.

W związku z powyższym należy ją przechowywać w łatwo dostępnym i znanym miejscu oraz stosować się do niej w razie wątpliwości. Wszyscy operatorzy urządzenia muszą być w stanie przeczytać instrukcję. Producent jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji oraz niewłaściwym użyciem urządzenia podnoszącego.





1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA




Przed rozpoczęciem montażu i/lub obsługi podnośnika należy zapoznać się i w pełni zrozumieć niniejszą instrukcję obsługi. Pozwoli to na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz uchroni operatora i mienie przed uszkodzeniami.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Podnośnik spełnia standardy dyrektywy EN 1494:2000/A1:2008.
- Podnośnik może być użytkowany do podnoszenia pojazdów w zakresie temperatur $-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$.
- Poziom hałasu nie przekracza 70 dB(A).
- Czas przydatności produktu mieści się w okresie między 6 a 8 lat.
- Zabrania się podnoszenia osób.
- Utylizacja elementów podnośnika oraz płynów eksploatacyjnych powinna być realizowana zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami prawa.
- Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić czy nie występują wycieki oleju. Jeżeli tak, należy zaprzestać używania podnośnika do czasu ich usunięcia.
- Jeżeli podnośnika nie można opuścić zgodnie z życzeniem, pojazd należy zabezpieczyć odpowiednią podporą zabezpieczającą przed niezamierzonym opadnięciem. Zastosuj inny odpowiedni podnośnik, za pomocą którego możesz podnieść pojazd, aby uszkodzony podnośnik mógł zostać naprawiony lub wymieniony. Jeśli nie jesteś pewien jakie działania należy zastosować, poproś o profesjonalną pomoc.
- Konieczne jest, aby operator mógł obserwować podnośnik i ładunek podczas wszystkich ruchów.
- Nie wolno pracować pod podniesionym ładunkiem, dopóki nie zostanie on zabezpieczony odpowiednimi środkami.
- Należy sprawdzać stan oznaczeń ostrzegawczych. Jeżeli są nieczytelne należy je wymienić.
- Podnośnik należy konserwować i naprawiać zgodnie z instrukcjami producenta. Taka konserwacja i naprawy powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowany personel.
- Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji, które niekorzystnie wpływają na zgodność podnośnika z wymienioną powyżej normą.

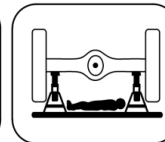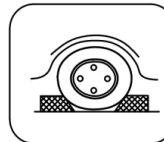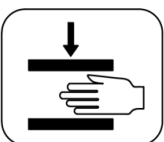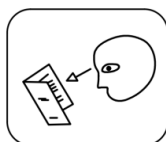


- Belkę podnoszącą należy montować wyłącznie w windach zatwierdzonych przez producenta windy do montażu belek podnoszących — należy pamiętać, że nie wszystkie windy są dopuszczone. Znamionowa zdolność wiązki musi wynosić maks. 2/3 udźwigu pojazdu.
- Podnośnik osi należy montować wyłącznie w podnośnikach zatwierdzonych przez producenta do montażu podnośników osi — należy pamiętać, że nie wszystkie podnośniki są dopuszczone do montażu podnośników osi. Znamionowy udźwig podnośnika osi musi wynosić maks. 2/3 masy pojazdu.
- Podnośnik osi należy montować wykorzystując odpowiednie wsporniki montowane na szynach prowadzących podnośnika pojazdów lub kanału naprawczego. Podnośnik osi należy zabezpieczyć przed uderzeniem w występujące przeszkody / ograniczniki.
- Przed każdym podnoszeniem sprawdzić, czy ramiona podporowe są prawidłowo umieszczone na szynie podnośnika pojazdu lub krawędzi kanału naprawczego.
- Zawsze natychmiast opuszczać podnośnik osi na najbliższe zabezpieczenie mechaniczne - lub używać podpórek przed przystąpieniem do pracy przy pojeździe.
- Nie przeciążać podnośnika osi, np. nagłym zewnętrznym przeciążeniem. Może to spowodować uszkodzenie lub awarię podnośnika.
- Nie wolno modyfikować podnośnika osi ani zaworu bezpieczeństwa.
- Podnosić pojazd tylko w punktach określonych przez producenta samochodu. Podczas podnoszenia uważać, aby podpory na ramionach nie mogły się zsunąć z punktów podparcia pojazdu.
- Przy podnoszeniu kompletnego pojazdu za pomocą 2 podnośników osi należy je ustawić w odległości min. 0,85 m od siebie.
- Ciężar ładunku musi być zawsze umieszczona centralnie. Podczas podnoszenia za pomocą tylko jednego punktu podparcia zawsze umieszczać go na środku podnośnika osi. Można podnosić również wykorzystując 2 ramiona rozsuwane.

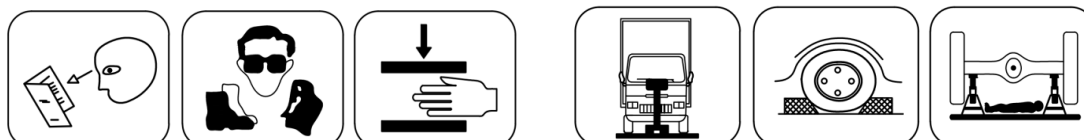


2. DANE TECHNICZNE

Parametr / Model	SJ2T-A	SJ3T-A	SJ4T-A
Udźwig	2t	3t	4t
Skok	250mm	270mm	250mm
Min. wysokość	215mm	252mm	261mm
Maks. wysokość	465mm	522mm	511mm
Szerokość	780-1610mm	780-1610mm	780-1515mm
Głębokość	445mm	445mm	460mm
Ciśnienie powietrza	0.8-1.2Mpa	0.8-1.2Mpa	0.8-1.2Mpa
Waga	117kg	159kg	178kg

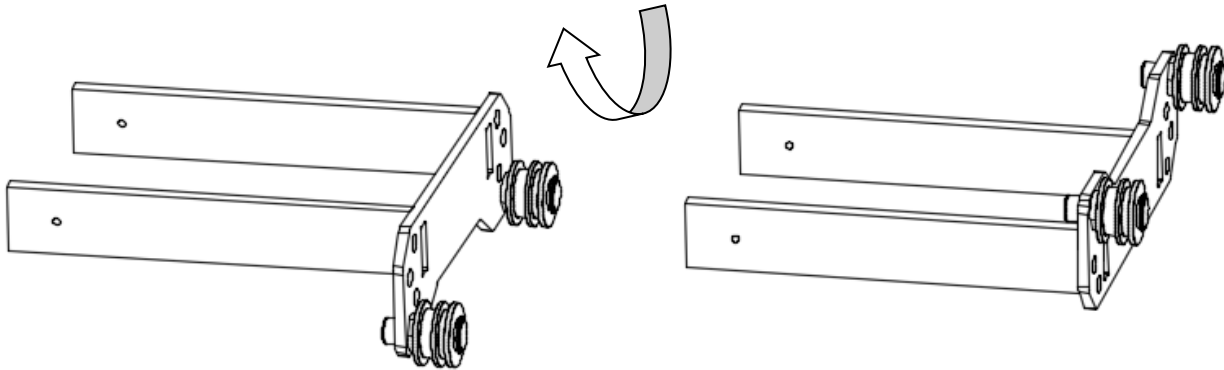
Wsporniki z rolkami prowadzącymi

Wsporniki wraz z rolkami prowadzącymi można obracać w celu podwyższenia lub obniżenia położenia podnośnika osi względem prowadnic podnośnika pojazdu lub kanału naprawczego.

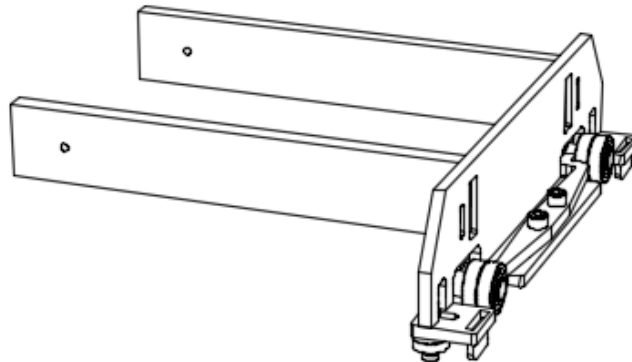
Wsporniki z łożyskami prowadzącymi

3. MONTAŻ PODNOŚNIKA



Ustawić rozstaw wsporników.

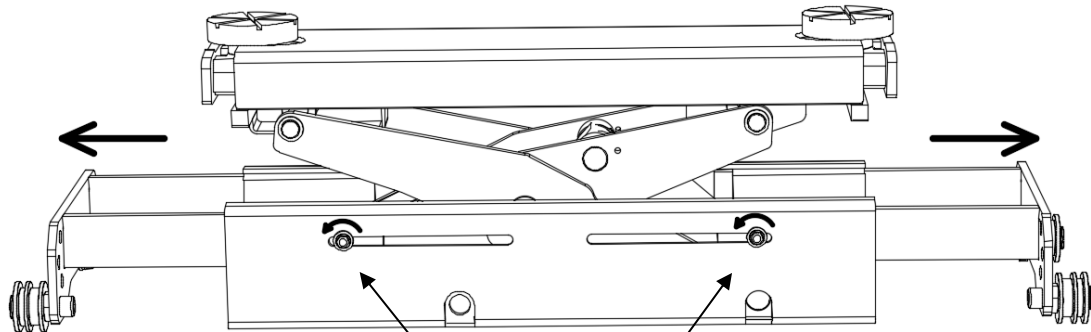


2x śruba M8x20
Siła dokręcania: 36Nm

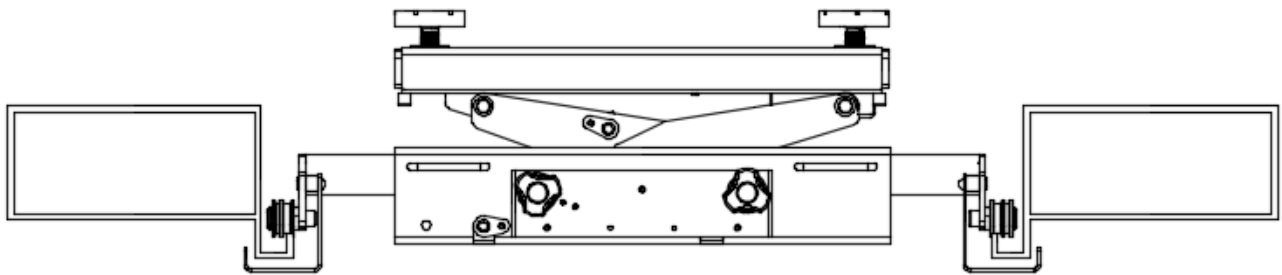


Zamontować płaskownik zabezpieczający.
Płaskownik należy uformować do prowadnicy
znajdującej się w podnośniku pojazdu lub kanale.

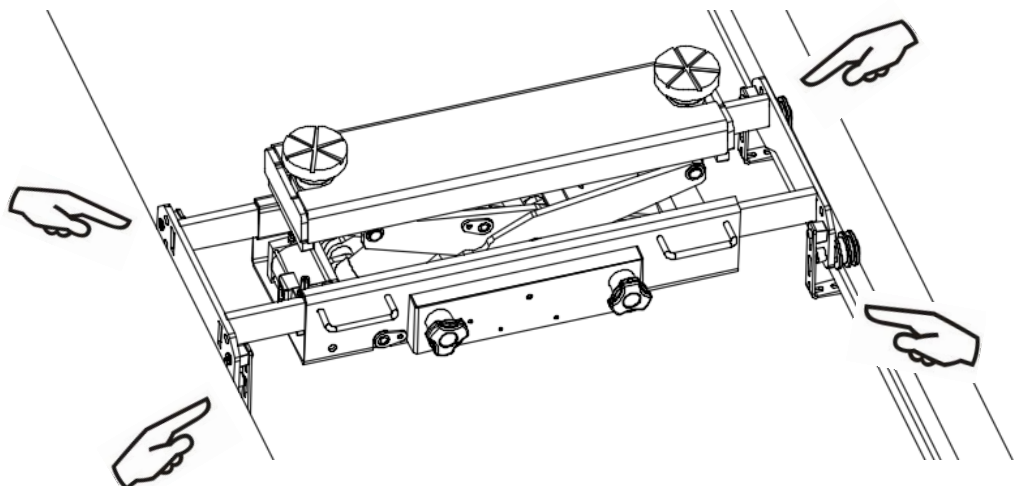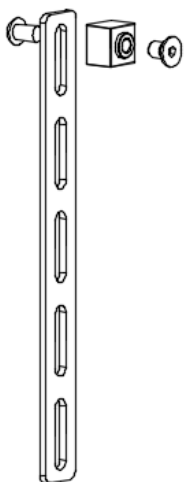


4. OBSŁUGA PODNOŚNIKA

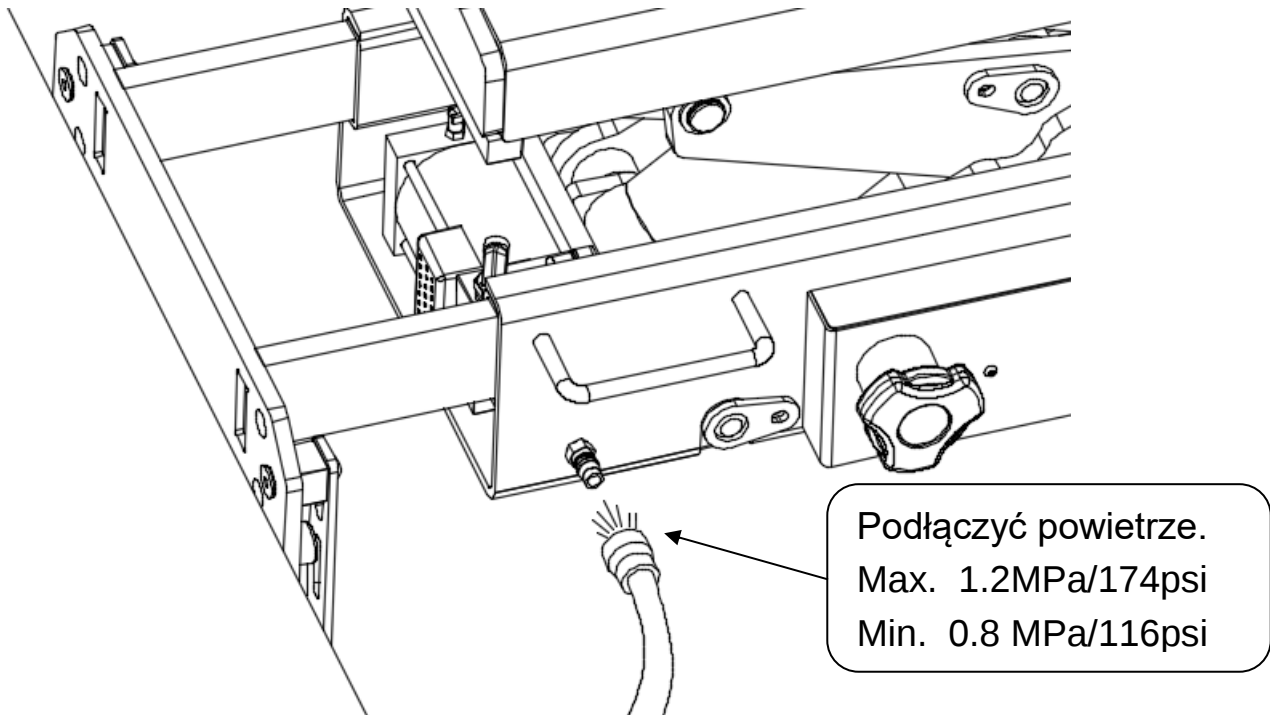


PODNOSZENIE

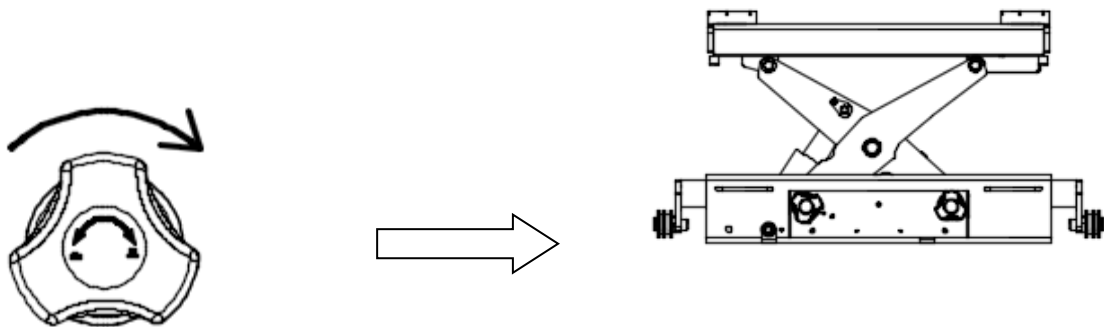


Obrócić pokrętkę w prawo, aby unieść podnośnik.

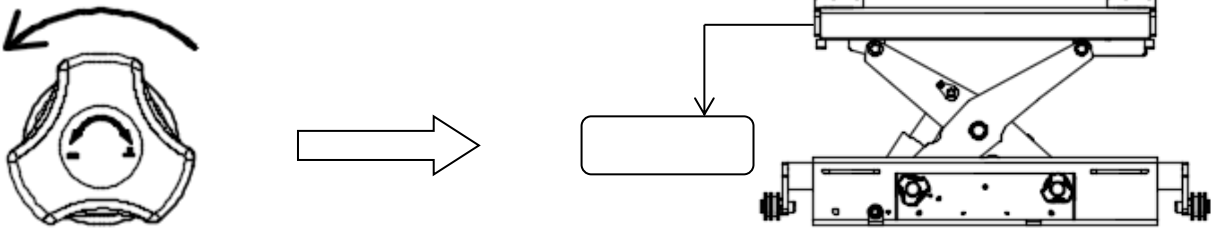**BLOKOWANIE /
PARKOWANIE**

Obrócić pokrętkę w lewo, aby zablokować podnośnik na blokadzie mechanicznej.

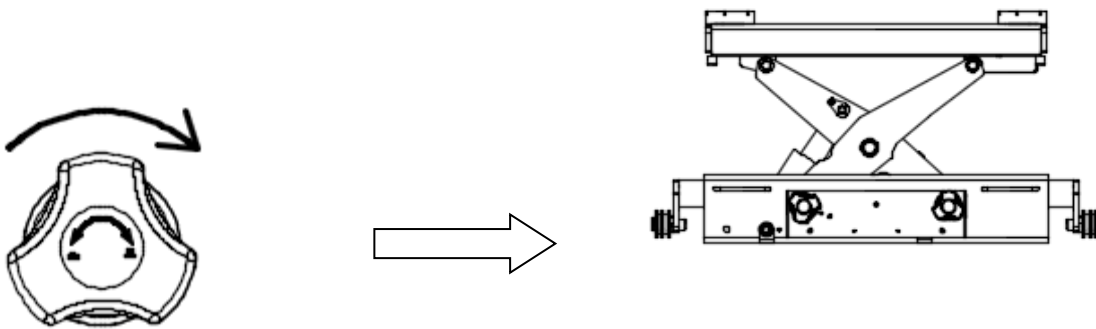OPUSZCZANIE



1) Obrócić pokrętkę w prawo, aby unieść odrobinę podnośnik i zluźnić zabezpieczenie mechaniczne.

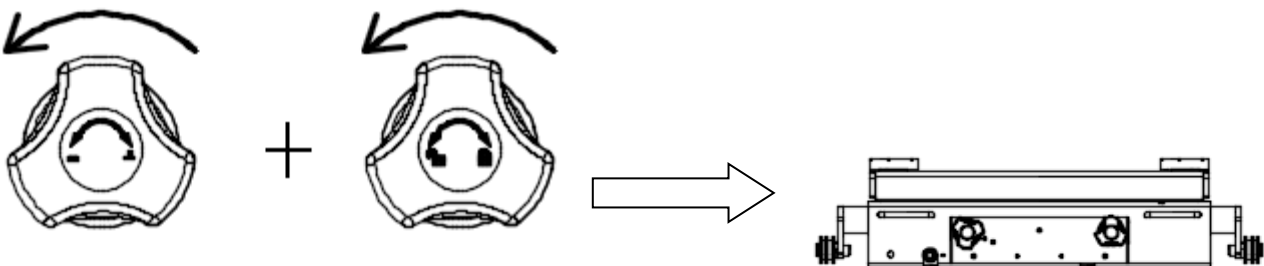

2) Obrócić oba pokrętła w lewo, aby opuścić podnośnik całkowicie na dół.

5. KONSERWACJA

6.

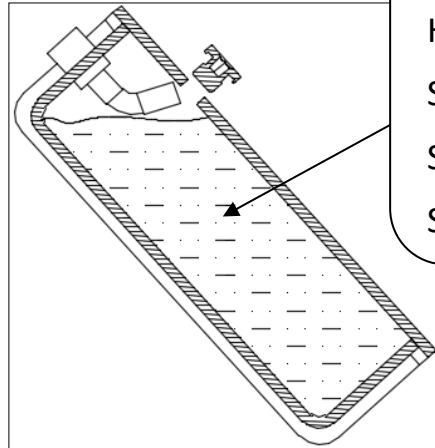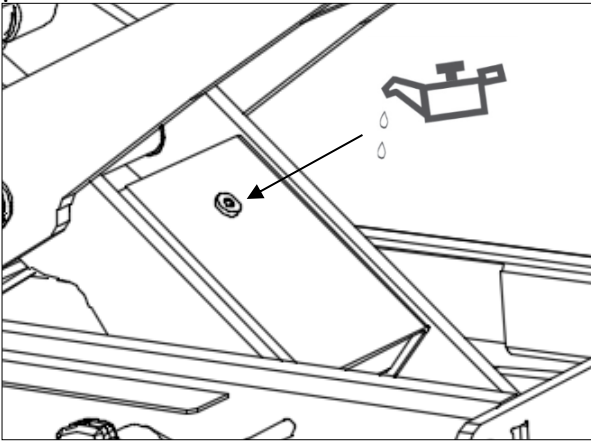



Olej hydrauliczny
HL15

SJ2T-A: 0.55L

SJ3T-A: 0.75L


SJ4T-A: 0.75L

CO MIESIĄC

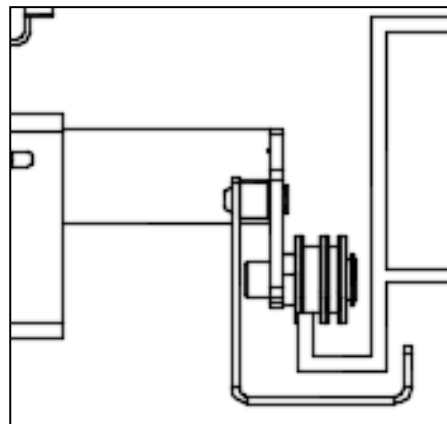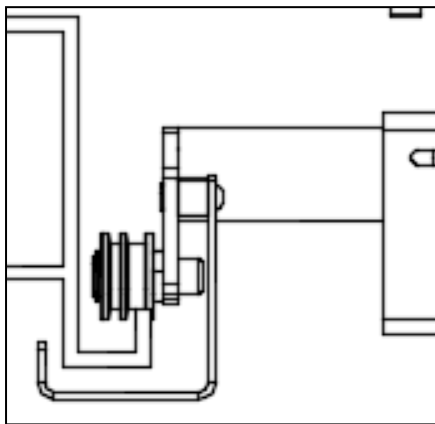

Kontroluj zabezpieczenie mechaniczne oraz stan rolek prowadzących. Nasmaruj rolki. Jeżeli śruby są luźne, dokręć je. Jeżeli rolki są popękane, koniecznie je wymień.

SPRAWDŹ WYCIEKI OLEJU

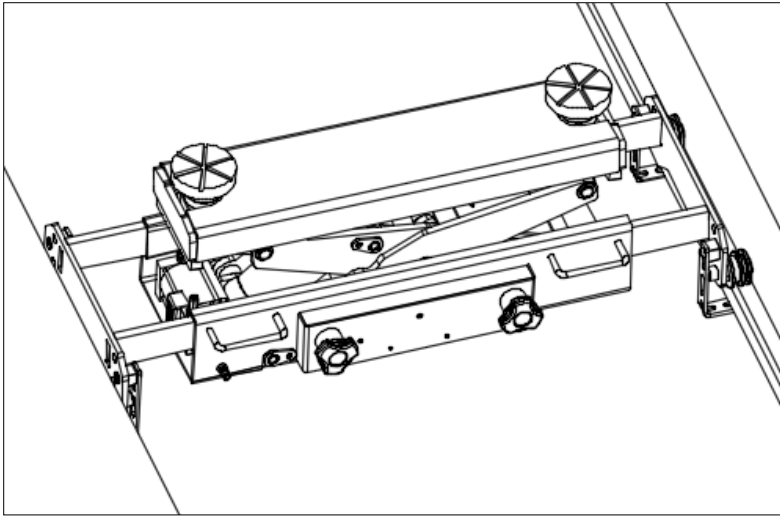

Sprawdź siłownik








Sprawdź zbiornik

Sprawdź pompę pneumatyczną


Sprawdź przewody hydrauliczne

Sprawdź złączki

7. AKCESORIA DODATKOWE

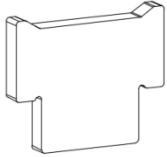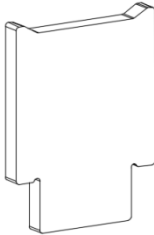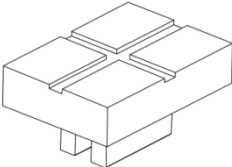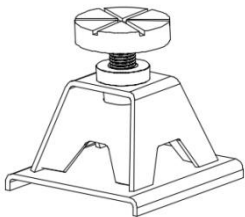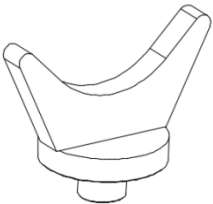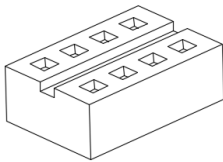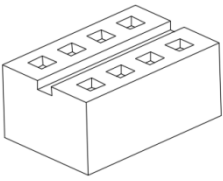Akcesoria dodatkowe			SJ2T-A	SJ3T-A	SJ4T-A
	Adapter 45mm	A11	√	√	
	Adapter 90mm	A12	√	√	
	Adapter niski	A13	√	√	
	Podstawka 100mm	A14	√		
	Adapter typ V	A5			√
	Guma podporowa 60mm	A15	√	√	√
	Guma podporowa 80mm	A16	√	√	√

8. SCHEMAT HYDRAULICZNY I PNEUMATYCZNY

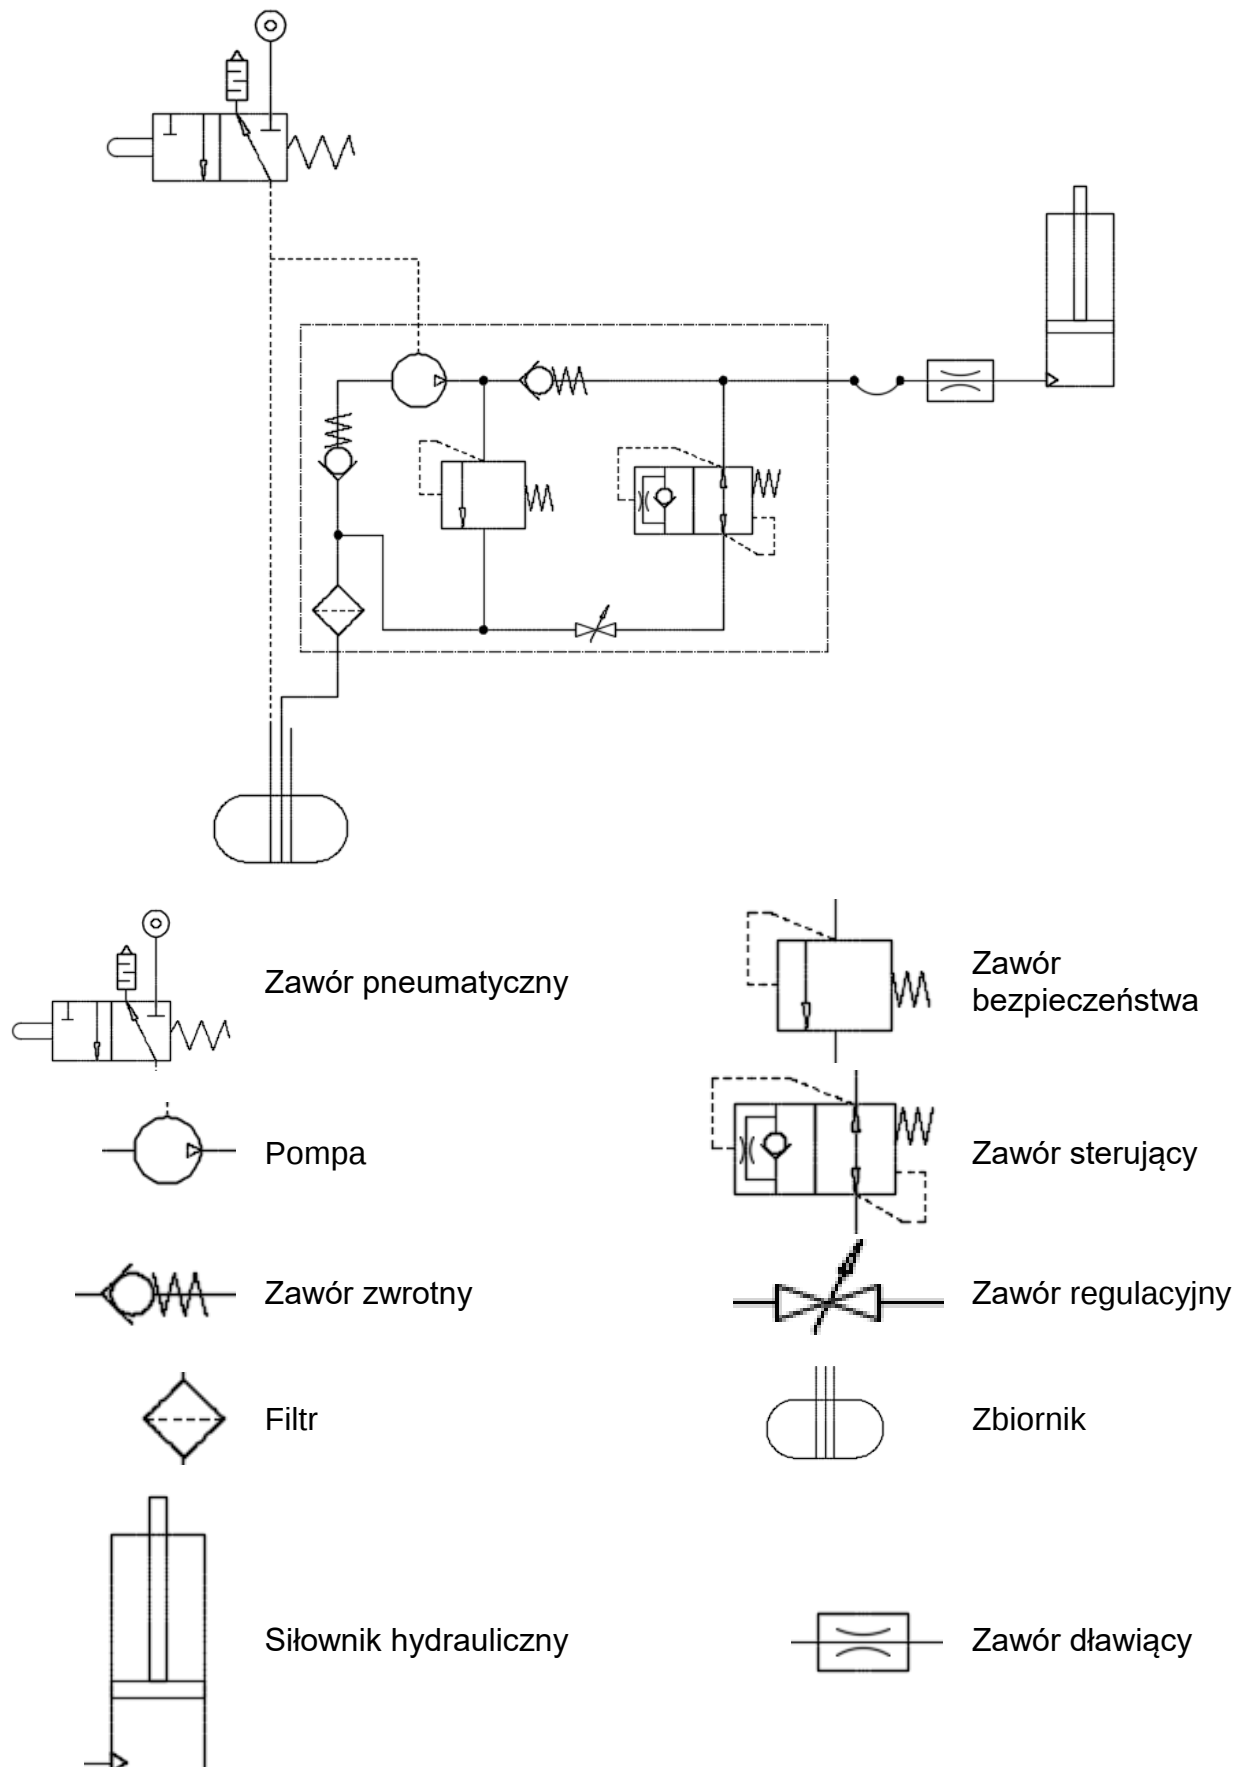

WARUNKI GWARANCJI

Typ urządzenia:	PODNOŚNIK OSI SNIT	Dane sprzedawcy:
model:	☐ SJ2T-A ☐ SJ4T-A ☐ SJ3T-A	 Podpis i pieczęć sprzedawcy
Numer seryjny:		
Rok produkcji:		
Data sprzedaży:		

Zakres gwarancji:

1. Anwa-Tech Sp. z o.o. udziela pisemnej gwarancji co do jakości sprzedawanego wyrobu.
2. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyny tkwiącej w sprzedawanym wyrobie, będącej następstwem wadliwości użytych materiałów, nieprawidłowości montażu lub technologii wykonania.
3. Anwa-Tech Sp. z o.o., w przypadku wystąpienia w okresie gwarancji usterek, zobowiązuje się do dokonania bezpłatnej naprawy po otrzymaniu pisemnego zgłoszenia wystąpienia usterki. Naprawa zostanie dokonana w wyspecjalizowanym punkcie serwisowym bądź przez autoryzowany serwis.
4. Anwa-Tech Sp. z o.o. zobowiązuje się do dokonania naprawy także po upływie okresu gwarancji, jeżeli wada wystąpiła i została zgłoszona w okresie gwarancji.
5. Naprawy gwarancyjne nie będą wykonywane, jeśli użytkownik nie przedstawił ważnej karty gwarancyjnej. Kartę gwarancyjną uznaje się za ważną jeżeli jest prawidłowo wypełniona, podpisana i opieczetowana.
6. Duplikaty karty gwarancyjnej nie będą wydawane.

Warunki gwarancji:

1. Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesięcy od dnia zakupu wyrobu przez użytkownika.
2. W okresie 24 miesięcznej gwarancji urządzenie wymaga konserwacji i przeprowadzania regularnych przeglądów okresowych. Wymagane jest wykonanie w roku dwóch płatnych przeglądów konserwacyjnych w odstępach co 6 miesięcy. Przegląd każdorazowo należy odnotowywać w stosownej dokumentacji.
3. Przeglądy konserwacyjne mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis Anwa-Tech sp. z o.o.

Ograniczenia:

Gwarancja nie obejmuje:

1. Usterek wynikających z normalnego zużycia części wyrobu.
2. Uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania (np. niezgodnego z instrukcją obsługi, przeznaczeniem, przeciążeniem), niewłaściwej konserwacji, przechowywania.
3. Uszkodzeń mechanicznych z winy użytkownika.
4. Uszkodzeń powstałych w wyniku zaniedbania obowiązku natychmiastowego zgłoszenia dostrzeżonej usterki.
5. Gwarancja traci ważność (podlega wyłączeniu) w wyniku zaniedbania obowiązku przeprowadzania konserwacji urządzenia.

Akceptuję warunki gwarancji

.....

Data, podpis i pieczęć użytkownika

STRONA CELOWO PUSTA

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

ANWA-TECH SP Z O.O.
3 Maja 89, 05-071 Sulejówek, POLAND
Tel. +48 22 783 41 61 | Web: www.anwa-tech.pl



Jako importer, upoważniony przedstawiciel producenta oraz podmiot odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji technicznej oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że następujące urządzenie:

Nazwa i model : **PODNOŚNIK OSI SNIT**
☐ SJ2T-A ☐ SJ3T-A ☐ SJ4T-A

Numer seryjny :

Producent : **Snit Mechanical Equipment Co., LTD**
Xingye Road 3/150, 350015 Fuzhou, Fujian, Chiny

do którego odnosi się niniejsza deklaracja, spełnia wymagania dyrektyw:

2006/42/WE **Dyrektywa maszynowa**

oraz następujących norm zharmonizowanych:

EN 1494:2000/A1:2008 **Podnośniki przejezdne lub przesuwne i urządzenia podnoszące pokrewne**

oraz jest identyczne z egzemplarzem maszyny, będącym przedmiotem certyfikatu nr **M7 103911 0003 REV.00** wydanym przez:

TUV SUD Product Service GmbH – Certification Body – Ridlerstrasse 65 – 80339 Munich – Germany

<https://www.tuvsud.com/en/services/product-certification/ps-cert>

Data i miejsce sporządzenia deklaracji:

Sulejówek, 16/02/2023

Osoba upoważniona do podpisania deklaracji i przygotowania dokumentacji technicznej:

PRZEMYSŁAW POPLAWSKI
Dyrektor Działu Wyposażenia

STRONA CELOWO PUSTA

UWAGA

Konserwator powinien regularnie wykonywać przegląd podnośnika. W celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa prosimy o wykonywanie rutynowego przeglądu okresowego przez autoryzowany serwis SNIT. Dane serwisu znajdują się poniżej:

Anwa-Tech sp. z o.o.

3 Maja 89, 05-071 Sulejówek

Mob. +48 733 343 556 | +48 509 580 803

e-mail: techniczny@anwa-tech.pl

